

Карта SNMP для удаленного
администрирования для ИБП серий
СПРИНТЕР/ СТАЙЕР/ ФОРВАРД
1-3 кВА и 6-10 кВА



ИМПУЛЬС

DL 801

О Руководстве

Настоящее руководство пользователя предназначено для пользователей карт SNMP DL 801 для удаленного администрирования источников бесперебойного питания ИМПУЛЬС серий СПРИНТЕР/ СТАЙЕР/ ФОРВАРД мощностью 1-3 кВА и 6-10 кВА.

Примечание: ввиду постоянного совершенствования конструкции и технологии изготовления продукции возможны улучшения характеристик без предварительного уведомления, не влияющие на надежность и безопасность эксплуатации. За подробной информацией по продукции Вы можете обращаться к дистрибьютору:

ООО «Источник+»

г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, д. 24, Литер А, БЦ «Обводный»,
пом. 16-Н, офис 18

Тел.: +7 (911) 007-78-78

e-mail: info@istplus.ru

web: istplus.ru

 **+7 911 007-78-78**

SNMP-модуль DL 801

Изделие предназначено для работы в составе источников бесперебойного питания (далее по тексту: ИБП) и позволяет осуществлять удалённое управление этими ИБП и получать информацию об их состоянии по сети Ethernet.

Изделие обеспечивает:

- удалённый мониторинг и управление ИБП;
- возможность настройки уведомлений о событиях изделия и электросети по электронной почте, СМС или отправки Trar-сообщений;
- возможность завершить работу компьютера с сохранением данных при переходе ИБП на питание от АКБ;
- поддержку протоколов TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP;
- простую установку и обновление ПО в MS Windows (всего несколько секунд для назначения IP-адреса и около 1,5 минут для обновления встроенного программного обеспечения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значения параметров
1	Количество портов		1
2	Тип порта		RJ45
3	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки	80x52x26
		в упаковке	177x135x50
4	Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более		27 (91)
5	Диапазон рабочих температур, °C		0...+40
6	Относительная влажность воздуха при 25 °C, %, не более		80
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)		


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
SNMP-модуль DL 801	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Диск с ПО	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Функциональные возможности изделия обеспечиваются специальным программным обеспечением на диске (входит в комплект поставки):

- Netlity - ПО для конфигурации IP-адреса изделия и обновления встроенного программного обеспечения;
- ClientMate - утилита для завершения работы Windows, Linux, FreeBSD;
- SNMPView - ПО под Windows для управления несколькими ИБП с установленными изделиями;

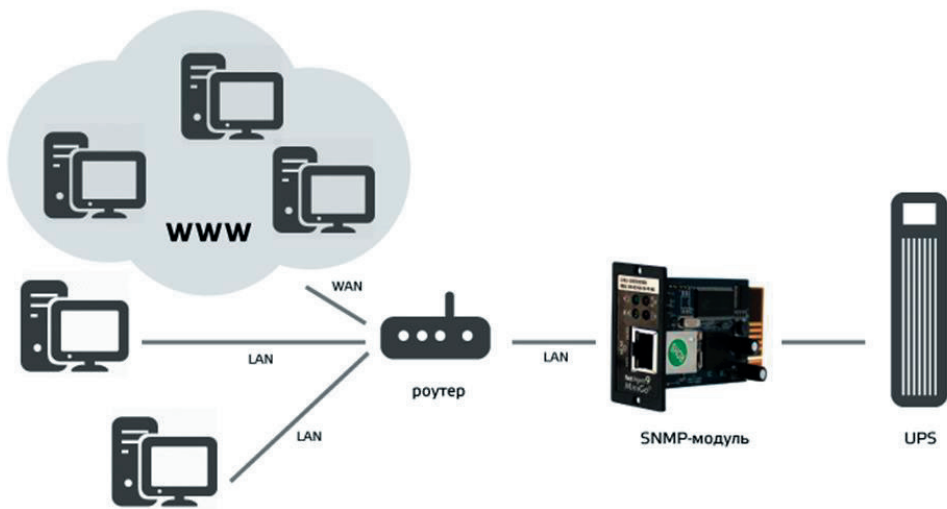

- SMS Server - ПО для рассылки СМС сообщений;
- UPS MIB - MIB-файл (management information base) для интеграции в системы сетевого управления;
- Time Server - утилита для корректировки времени

Более подробное описание программ и работы с ними см. на диске.

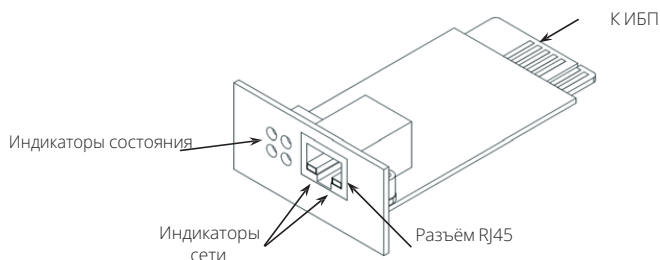


Рисунок 1 - общий вид изделия

Индикаторы состояния		
Оранжевый		Мигает - изделие передаёт команды ИБП.
Красный		Мигает - нет соединения с ИБП.
Зелёный		Горит - нормальное питание.
Желтый		Мигает - запись данных во флеш-память.

Индикаторы сети	
Индикатор	Описание
Зелёный	Светится: Скорость передачи данных 100М Мигает: Идет передача данных
Желтый	Светится: Скорость передачи данных 10М Мигает: Идет передача данных

УСТАНОВКА

- Установить изделие в специальный слот ИБП (более подробно см. руководство на сам ИБП);
- подключить изделие к локальной сети (кабель в комплект поставки не входит);
- установить нужное ПО с диска (входит в комплект поставки), произвести конфигурацию изделия (более подробную информацию см. на диске);
- изделие готово к работе.

email: info@istplus.ru
web: istplus.ru